EA166DH(エアー式グリスガン)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 当製品はグリスニップルにグリスを供給する際、注油部分に最大38.4MPaの圧力がかかります。一般に販売されているグリスのグレードは＃2まで使用が可能です。

○ 安全のために
当製品を使用する時は純正の部品のみを使用してください。
エアーホースは曲げたり、捻じったり、引き伸ばしたりしないで使用してください。
また、使用中は常にホースに損傷などがないか点検しながら使用してください。

○ 警告！！:使用前は必ずｴｱｰﾗｲﾝから機器を離してください。

A. ｶｰﾄﾘｯｼﾞ(EA991C-10)の入れ方

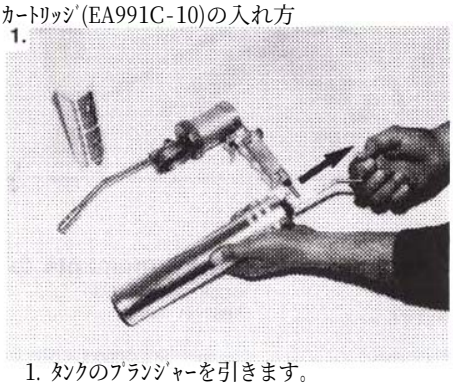

1. ﾀﾝｸのﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰを引きます。

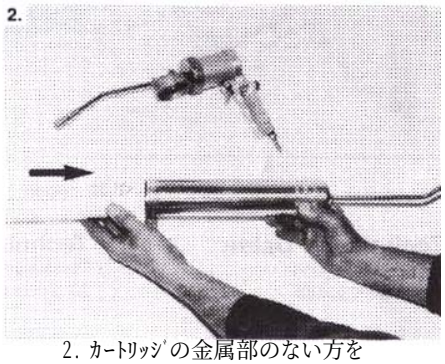

2. ｶｰﾄﾘｯｼﾞの金属部のない方を先にしてﾀﾝｸの中に差し込みます。

3. 図のようにﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰをひねって動かします。

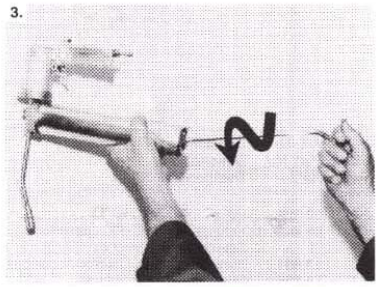

4. ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰを真っ直ぐにしてﾘﾘｰｽﾀﾌﾞを押しながらﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰを押し込みます。

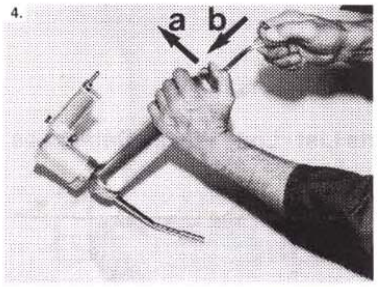

6. ﾍｯﾄﾞの接続部分を1/4回転ほど緩めて空気を追い出します。

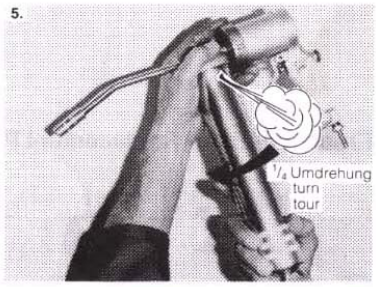

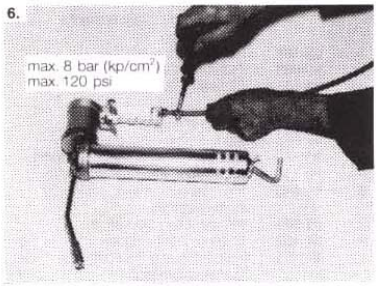

6. 適切な手段で本体とエアーホースを接続してください。
最大 0.78MPa

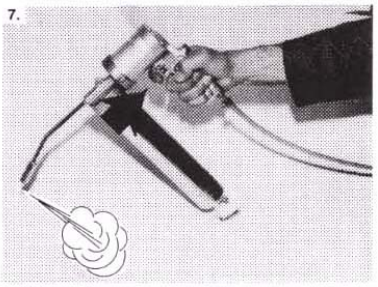

7. ﾄﾘｶﾞｰを引いてｴｱｰを排出します。

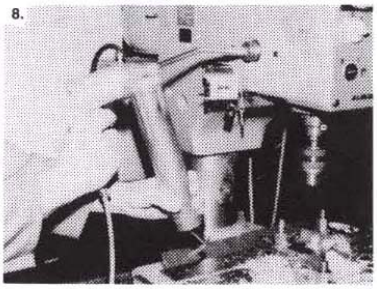

8. 対象のグリスニップルにﾉｽﾞﾙを取付けます。

B. グリス缶からの入れ方

1. 図のようにﾀﾝｸの先を缶に
差し込み、ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰを引きます。

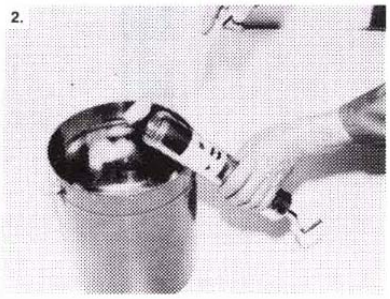

2. 余分なグリスを落します。

A. の手順 4～8と同じようにしてください。

C. メンテナンスとクリーニング

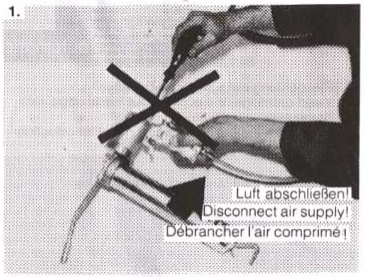

1. エアーホースを機器から離さないで
メンテナンスしないでください。

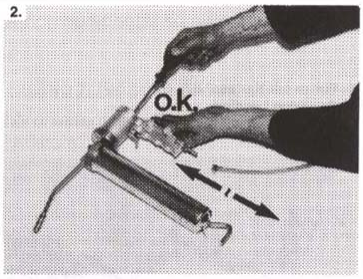

2. エアーホースを機器から離して
メンテナンスしてください。

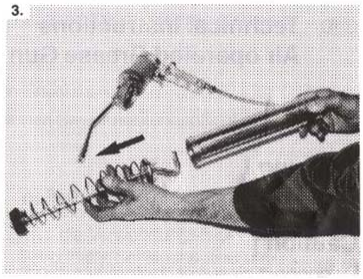

3. ﾀﾝｸからﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰの組品を
抜き取りきれいにしてください。

(参考図)

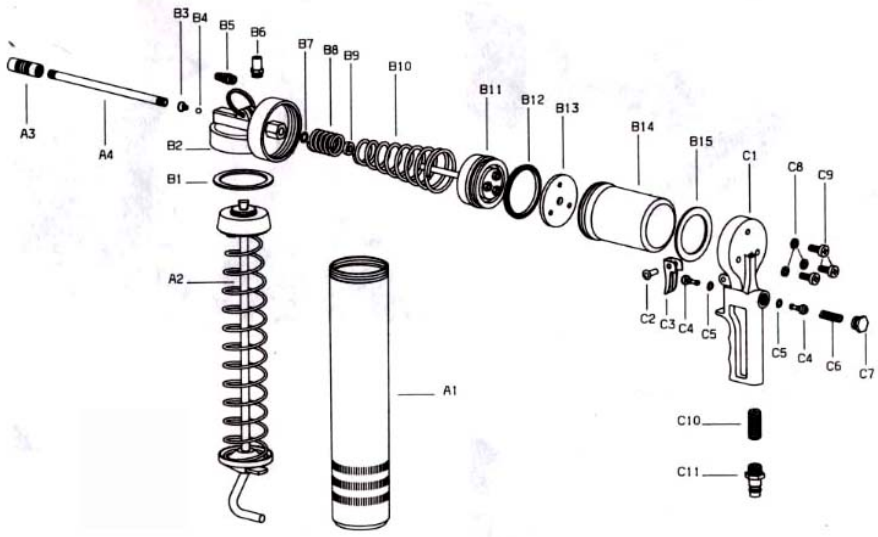

A1	**00 361** [1)]
A2	**00 443** [1)]
A3	**12 643**
A4	**12 435**
B1	**00 442**
B2	**02 450**
B3	**03 177**
B4	**00 716**
B5	**01 577**
B6	**12 670**
B7	**87 152**
B8	**01 570**
B9	**03 341**
B10	**03 157 00**
B11	**03 039**
B12	**01 562**
B13	**03 175**
B14	**03 159**
B15	**03 160**
C1	**03 167**
C2	**00 418**
C3	**03 150**
C4	**03 247**
C5	**03 166**
C6	**03 164**
C7	**03 162**
C8	**03 069**
C9	**03 161**
C10	**01 572**
C11	**20 062**

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929